

# Guía de impresión para Chromebook

## Prólogo

Puede imprimir PDF y otros documentos fácilmente desde su Chromebook y también configurar diferentes ajustes, como la impresión dúplex, la imposición, el perforado y el grapado.

Esta guía describe los ajustes y procedimientos para imprimir desde un Chromebook. Lea esta guía antes o durante el uso y si tiene cualquier duda. Guarde esta guía para consultarla en el futuro.



- En su impresora, seleccione [Menú Admin.] - [Protocolo vigente] y, a continuación, ajuste [IPP] en [ON].
- Seleccione IPPS como protocolo de comunicación en su Chromebook.
- Si el destino de impresión es una impresora ComColor GD o FW, conecte con un entorno de red con la versión 4 del protocolo de Internet.
- Es necesario tener instalado el kit PostScript opcional.
- Sincronice la hora y la zona horaria de su impresora con su Chromebook. Una diferencia importante en las horas puede provocar un fallo de la impresión. Para definir la hora y la zona horaria de la impresora con precisión, ajuste [Sincronización hora NTP] de [Menú Admin.] en [ON]. Para obtener información sobre cómo ajustar la hora y la zona horaria en su Chromebook, consulte las páginas de ayuda del Chromebook.
- Las funciones disponibles varían dependiendo de su impresora o equipo opcional.
- No podemos garantizar los resultados de impresión si se utiliza el sistema de impresión (CUPS) en Chrome OS durante la impresión.
- Si su impresora no sale del modo de reposo al imprimir desde un Chromebook, ajuste [Consumo energía (reposo)] de [Menú Admin.] en [Estándar] en la impresora.
- Si hay varias impresoras RISO conectadas a la misma red, cambie [Nombre de host] en [Menú Administrador]-[Parámetros de red] en RISO Console. La impresión no es posible si hay nombres de host duplicados.

## Entorno operativo confirmado

Elementos		Detalles
Chromebook	Fabricante	ASUS
	Modelo	ASUS C300
	Versión de SO	76.0.3809.136 (compilación oficial) (64 bits)
Destino de salida		Impresoras ComColor GL/GD/FT/FW con kit PS FG10 instalado
Navegador web		Google Chrome
Aplicación de oficina estándar		Hojas de cálculo de Google, Documentos de Google, Presentaciones de Google, Canvas

## Créditos de marcas comerciales

- Chrome OS, Chromebook, Google Chrome, Documentos de Google, Hojas de cálculo de Google y Presentaciones de Google son marcas comerciales de Google LLC.
- PostScript es una marca comercial o una marca comercial registrada de Adobe en Estados Unidos y/u otros países.
- ComColor es una marca comercial o una marca comercial registrada de RISO KAGAKU CORPORATION en Estados Unidos y en otros países.
- Los otros nombres de empresa y/o marcas comerciales son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de cada empresa, respectivamente.

## Ilustraciones y procedimientos operativos incluidos en esta guía

Los procedimientos operativos y las capturas de pantalla de esta guía corresponden a la siguiente versión del SO:


97.0.4692.102 (compilación oficial) (64 bits)

# Añadir una impresora a su Chromebook

- 1 Toque la hora en la parte inferior derecha y seleccione [⚙️] en el menú.



- 2 Seleccione [Configuración avanzada] - [Imprimir y escanear] en el menú de la izquierda y después [Impresoras] en la parte derecha.

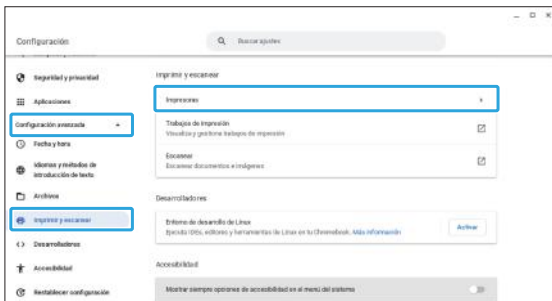


La impresora se detecta automáticamente.


- 3 Seleccione [Guardar] junto a “RISO Printer Ip @ XXXX”.



• “XXXX” del nombre de la impresora depende de los ajustes de la impresora.

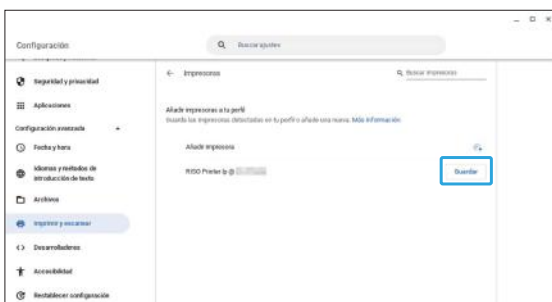


La impresora se añade y el nombre de la impresora aparece en [Tus impresoras guardadas].

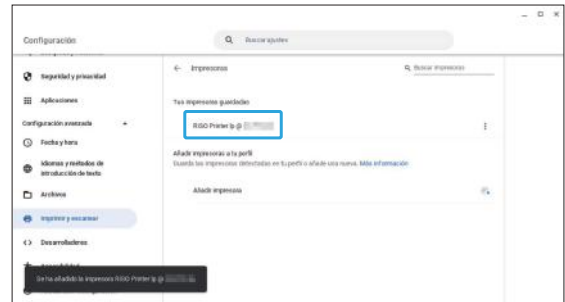

## Impresión

- 1 Abra el archivo para imprimir y después el menú de impresión.
- 2 Seleccione su impresora en [Destino] y después [Imprimir].

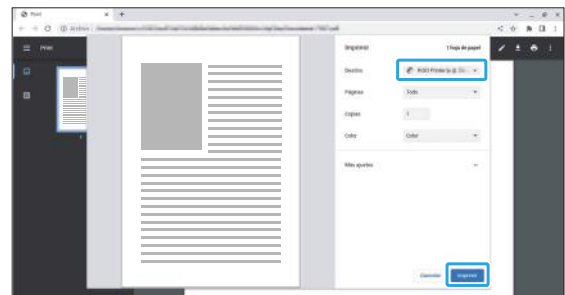

• Configure los ajustes de impresión en función de lo que necesite. Para obtener más información, consulte “Lista de ajustes de impresión” (p.3).


## Lista de ajustes de impresión

Hay disponibles los siguientes ajustes de impresión. Sin embargo, algunas funciones tal vez no estén disponibles según los equipos opcionales instalados.

### ■ Ajustes básicos





Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
<b>Páginas</b> Especifique las páginas que se imprimirán.	[Todo], [Solo páginas impares], [Solo páginas pares], [Personalizado]
<b>Copias</b> Especifica el número de copias que se imprimirán. Si especifica varias copias, aparece la casilla [Intercalar]. Seleccione la casilla para imprimir varias páginas ordenadas en un solo juego.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 - 9999</li> <li>• Casilla [Intercalar]</li> </ul>
<b>Color</b> Seleccione el modo de color.	[Color], [Blanco y negro]

### ■ Más ajustes

Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
<b>Tamaño del papel</b> Seleccione el tamaño de papel de los datos originales.  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Al imprimir en tamaño Foolscap, seleccione [na oficio]. Al seleccionar [Foolscap] se imprime en tamaño Legal 8,5x13.</li> <li>• Al imprimir en tamaño iso sra3 con una impresora ComColor GD/FT/FW, registre antes el tamaño de papel 320 mm x 450 mm en [Entrada papel personalizado] en el [Menú Admin.] de la impresora.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [10x13 (sobre)] (Envelope2)</li> <li>• [om 269.88x390.17mm] (8K)</li> <li>• [om 195.09x269.88mm] (16K)</li> <li>• [om 287.16x382.06mm] (Square 0)</li> <li>• [om 316.09x460.02mm] (A3W)</li> <li>• [A3]</li> <li>• [A4]</li> <li>• [A5]</li> <li>• [A6]</li> <li>• [Architecture-A (sobre)] (Envelope1)</li> <li>• [JIS B4]</li> <li>• [JIS B5]</li> <li>• [JIS B6]</li> <li>• [Comm-10 (sobre)] (No.10 Envelope)</li> <li>• [C4 (sobre)]</li> <li>• [C5 (sobre)]</li> <li>• [C6 (sobre)]</li> <li>• [Chou3 (sobre)]</li> <li>• [Chou4 (sobre)]</li> <li>• [Designated-Long]</li> <li>• [jpn kaku1]</li> <li>• [Kaku2 (sobre)]</li> <li>• [jpn kaku3]</li> <li>• [Foolscap] (Legal 8.5x13)</li> <li>• [Legal]</li> <li>• [Letter]</li> <li>• [na oficio] (Foolscap)</li> <li>• [Hagaki (Postcard)]</li> <li>• [iso sra3]</li> <li>• [Statement]</li> <li>• [Ledger]</li> </ul>
<b>Páginas por hoja</b> Utilice esta función para la imposición de varias páginas en una sola hoja.	[1], [2], [4], [6], [9], [16]

Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
<p><b>Escala</b> Especifique la relación de ampliación/reducción del original para imprimir.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [Predeterminado], [Ajustar al área de impresión], [Ajustar al tamaño del papel]</li> <li>• [Personalizado]: 10 - 200</li> </ul>
<p><b>Doble cara</b> Utilice esta función para imprimir en ambas caras del papel. Si selecciona [Imprimir en ambas caras] puede seleccionar el borde de encuadernación.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Casilla [Imprimir en ambas caras]</li> <li>• [Cambiar a borde largo], [Cambiar a borde corto]</li> </ul>
<p><b>Opciones</b> Utilice esta función si los caracteres impresos están codificados o si sale papel en blanco.</p>	<p>Casilla [Imprimir como imagen]</p>

Al tocar el botón [Configuración avanzada] aparecen las siguientes opciones.

Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
<p><b>Plegado en Z</b> El papel se plegará en forma de Z, una hoja cada vez.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Para usar esta función, seleccione [Encuadernar por la parte superior] y una de las siguientes opciones de [Bandeja de salida]: <ul style="list-style-type: none"> <li>- [Automático]</li> <li>- [upper]</li> <li>- [stacker]</li> </ul> </li> </ul>	Casilla de verificación para cada opción
<p><b>Tríptico</b> El papel se plegará hacia dentro en tres partes, una hoja cada vez.</p>	
<p><b>Plegado al medio</b> El papel se plegará en dos partes, una hoja cada vez.</p>	
<p><b>Perforado cuádruple (izquierda/superior/derecha)</b> <b>Perforado triple (izquierda/superior/derecha)</b> <b>Perforado doble (izquierda/superior/derecha)</b> Seleccione el número y la posición de los orificios que se perforarán.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccione la posición de perforación que mejor se adapte al ajuste del borde de encuadernación de [Encuadernar (izquierda/superior/derecha)]; por ejemplo, para perforar cuatro orificios a la izquierda, seleccione [Perforado cuádruple en la parte izquierda] y [Encuadernar por la izquierda].</li> </ul>	
<p><b>Encuadernar (izquierda/superior/derecha)</b> Seleccione el borde de encuadernación (izquierdo/superior/derecho).</p>	
<p><b>Grapado doble (izquierda/superior/derecha)</b> Seleccione la posición (izquierda/superior/derecha) de encuadernado con dos grapas.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccione la posición de grapado que mejor se adapte al ajuste del borde de encuadernación de [Encuadernar (izquierda/superior/derecha)]; por ejemplo, para grapar a la izquierda, seleccione [Grapado doble en la parte izquierda] y [Encuadernar por la izquierda].</li> </ul>	
<p><b>Grapado (parte superior izquierda/parte superior derecha)</b> Seleccione la posición (parte superior izquierda/parte superior derecha) de encuadernado con una grapa.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seleccione la posición de grapado que mejor se adapte al ajuste del borde de encuadernación de [Encuadernar (izquierda/derecha)]; por ejemplo, para grapar en la parte superior izquierda, seleccione [Grapado en la parte superior izquierda] y [Encuadernar por la izquierda].</li> </ul>	
<p><b>Creación de cuadernillo</b> Utilice esta función para la impresión dúplex de una serie de varias páginas y para crear un folleto mediante el plegado doble del papel.</p>	
<p><b>Plegar</b> Si imprime a dos caras, se plegarán en dos un máximo de tres hojas de papel a la vez.</p>	
<p><b>Grapado en el pliegue central</b> Si imprime a dos caras, el papel se plegará en dos y se encuadernará en caballete con grapas.</p>	

Ajuste/Descripción	Valor de ajuste/Detalles
<p><b>Hojas de tarea</b> Esta función no es compatible con las impresoras ComColor GL/GD/FT/FW.</p>	-
<p><b>Bandeja de salida</b> Seleccione la bandeja de salida de las impresiones.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[Boca abajo]</b> Las impresiones saldrán por la bandeja cara abajo o el finalizador cara abajo.</li> <li>• <b>[Automático]</b> La bandeja de salida se ajusta automáticamente.</li> <li>• <b>[upper]</b> Las impresiones saldrán por la bandeja superior del finalizador multifunción.</li> <li>• <b>[stacker]</b> Las impresiones saldrán por la bandeja de apilamiento del finalizador multifunción.</li> <li>• <b>[auto-stacker]</b> Las impresiones saldrán por la bandeja de apilamiento de control automático.</li> <li>• <b>[wide-stacker]</b> Las impresiones saldrán por la bandeja de apilamiento amplia.</li> <li>• <b>[hi-capacity-stacker]</b> Esta función no es compatible con las impresoras ComColor FT/FW. Si selecciona esta opción, la bandeja de impresión se ajustará automáticamente.</li> </ul>	[Boca abajo], [Automático], [upper], [stacker], [auto-stacker], [wide-stacker], [hi-capacity-stacker]
<p><b>Entrega de página</b> Especifique el orden de las páginas en la salida de las impresiones.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[reverse-order]</b> Las impresiones saldrán en orden inverso desde la última página.</li> <li>• <b>[same-order]</b> Las impresiones saldrán en el orden de las páginas.</li> </ul>	[reverse-order], [same-order]
<p><b>Calidad de impresión</b> Seleccione la resolución de impresión.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[Borrador]</b> Esta opción reduce el consumo de tinta durante la impresión.</li> <li>• <b>[Modo normal]</b> Esta opción es adecuada para imprimir texto como documentos.</li> <li>• <b>[Alto]</b> Esta opción es adecuada para imprimir fotos y textos en alta calidad.</li> </ul>	[Borrador], [Modo normal], [Alto]

## RISO KAGAKU CORPORATION

© 2023 RISO KAGAKU CORPORATION

2023/5

Mi6903-12-ES